









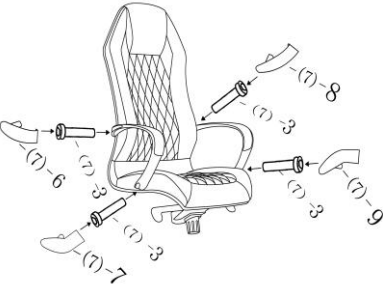
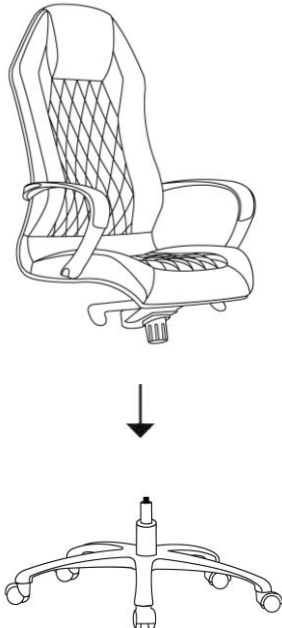









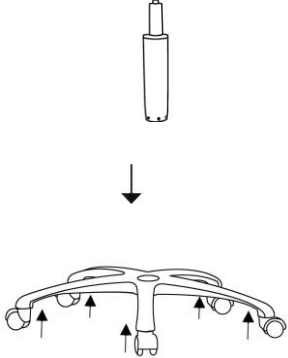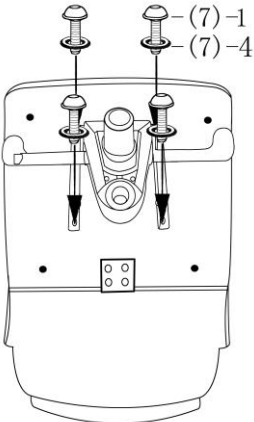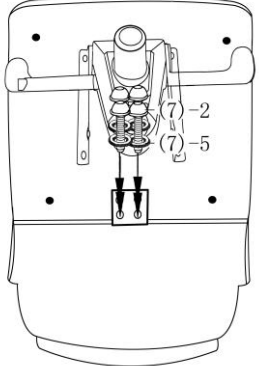

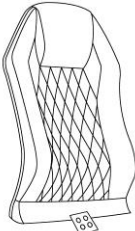


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ _AURA

(1)Крестовина 	(2)Газпатрон 	Механизм 	A 	B 	C 
X5 					
(4)Подлокотник  X2	(5)Спинка 	(6)Сиденье 	D 	E 	F 
(7)Набор крепежа					
1. 	винт 6 x 20 мм	4шт			
2. 	винт 6 x 25 мм	4шт			
3. 	винт 8 x 35 мм	4шт			
4. 	шайба 6 x 16 мм	4шт			
5. 	шайба 6 x 20 мм	4шт			
6. 	заглушка левая	1шт			
7. 	заглушка левая	1шт			
8. 	заглушка правая	1шт			
9. 	заглушка правая	1шт			
10. 	ключ 5мм	1шт			
11. 	ключ 6мм	1шт			