

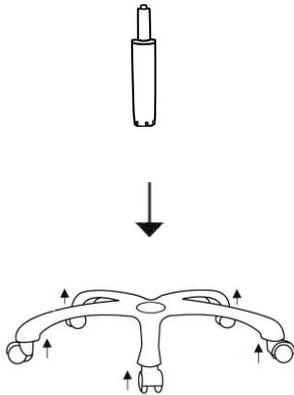
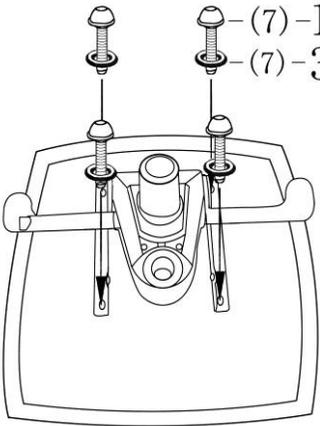
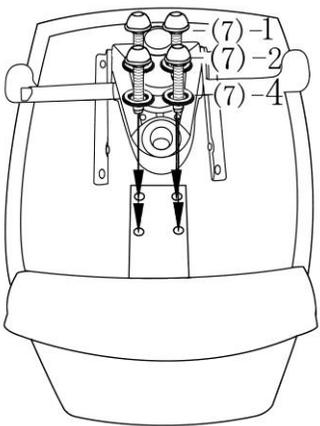
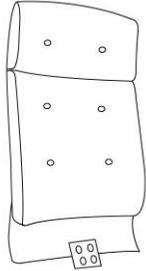
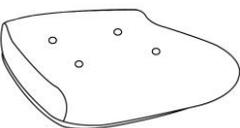
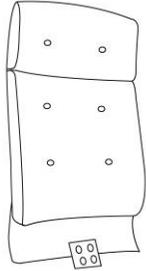
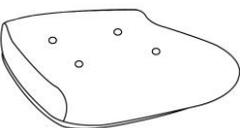
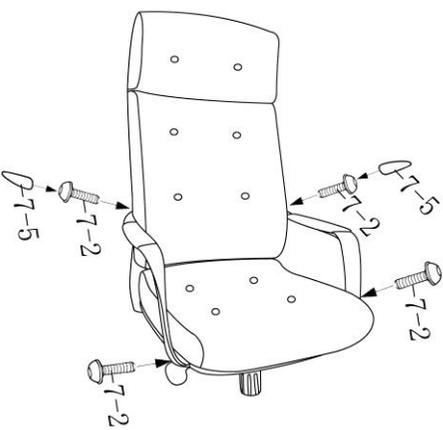
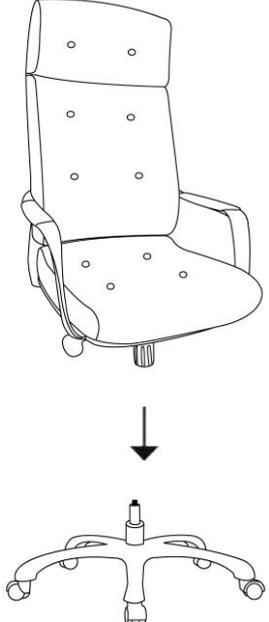
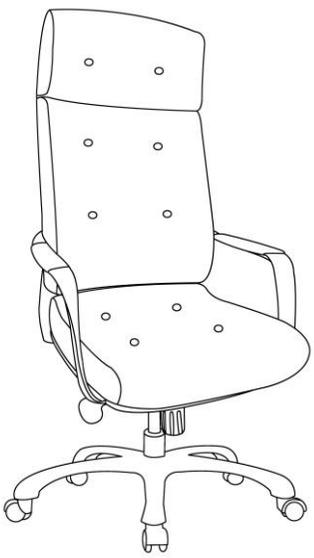



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

<p>(1) крестовина</p> 	<p>(2) газпатрон</p> 	<p>(3) механизм</p> 	<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>C</p> 																						
<p>(4) подлокотники</p> <p>x5</p> 	<p>(5) спинка</p> 	<p>(6) сиденье</p> 																									
<p>(4) подлокотники</p> <p>x2</p> 	<p>(5) спинка</p> 	<p>(6) сиденье</p> 	<p>D</p> 	<p>E</p> 	<p>F</p> 																						
<p>(7) набор крепежа</p>						<table border="0"> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>6 шт</td> <td>шуруп 6 x 25 мм</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>6 шт</td> <td>шуруп 6 x 30 мм</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td>4 шт</td> <td>шайба 6 x 16 мм</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td>4 шт</td> <td>шайба 6 x 20 мм</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> <td>4 шт (2 запас)</td> <td>заглушка на подлокотник</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td></td> <td>1 шт</td> <td>ключ 5 мм</td> </tr> </table>	1.		6 шт	шуруп 6 x 25 мм	2.		6 шт	шуруп 6 x 30 мм	3.		4 шт	шайба 6 x 16 мм	4.		4 шт	шайба 6 x 20 мм	5.		4 шт (2 запас)	заглушка на подлокотник	6.
1.		6 шт	шуруп 6 x 25 мм																								
2.		6 шт	шуруп 6 x 30 мм																								
3.		4 шт	шайба 6 x 16 мм																								
4.		4 шт	шайба 6 x 20 мм																								
5.		4 шт (2 запас)	заглушка на подлокотник																								
6.		1 шт	ключ 5 мм																								

